

S5050
Uputstvo
za upotrebu



Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo počeli, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone za uputstva

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



WARNING

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



CAUTION

Oprez – situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama, na primer: ► str. 12 (označava „pogledajte stranicu 12“)

- **Sledi** – redosled opcija ili menija koji morate da izaberete da biste obavili neki korak; na primer: u režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj novu poruku** (označava **Poruka**, zatim **Kreiraj novu poruku**)
- [] **Uglaste zagrade** – tasteri na telefonu; na primer: [Ⓢ] (označava taster Uključivanje)
- < > **Ugaone zagrade** – softverski tasteri koji kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <OK> (označava softverski taster **OK**)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih kompanija:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu – Bluetooth QD ID: B014801.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig kompanije Microsoft.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 2

Bezbednosna upozorenja	2
Bezbednosne mere	4
Važne informacije o korišćenju	7

Upoznavanje sa mobilnim

telefonom 11

Raspakivanje	11
Izgled telefona	12
Tasteri	13
Ekran	14
Ikone	15

Postavljanje i pripremanje mobilnog

telefona 16

Postavljanje SIM kartice i baterije	16
Punjenje baterije	18
Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)	19

Korišćenje osnovnih funkcija 20

Uključivanje i isključivanje telefona	20
Pristupanje menijima	21
Prilagođavanje telefona	21
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje	24
Šaljite i pregledajte poruke	25
Dodavanje i pronalaženje kontakata	28
Korišćenje osnovnih funkcija kamere	29
Slušanje muzike	31
Pretraživanje Interneta	33

Korišćenje naprednih funkcija 35

Korišćenje naprednih funkcija poziva	35
Korišćenje naprednih funkcija imenika	38
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka	39
Korišćenje naprednih funkcija za muziku	40

Korišćenje alatki i aplikacija 44

Korišćenje Bluetooth bežične veze	44
Štampane slike	46

Aktiviranje i slanje SOS poruke	47
Aktiviranje mobilnog tražioca	48
Obavite lažne pozive	48
Snimanje i reprodukcija govornih beleški	50
Izmena slika	50
Koristite igre koje podržavaju Javu i aplikacije	54
Prikaz vremena u svetu	55
Podešavanje i upotreba alarma	56
Korišćenje kalkulatora	57
Konvertovanje valuta ili mera	57
Podešavanje brojača	57
Korišćenje štoperice	57
Kreiranje novog zadatka	58
Kreiranje tekstualne beleške	58
Upravljanje kalendarom	58

Rešavanje problema a**Indeks e**

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



WARNING

Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije ili telefon u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija ili telefona.

- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejкера ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



CAUTION

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/32 °F ili iznad 45° C/113 °F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi – tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

CAUTION

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

CAUTION



Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-hfrekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,634 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda

(Primenjuje su u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)



Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da baterije iz ovog proizvoda na kraju njihovog radnog veka ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.

Tamo gde su navedeni, hemijski simboli

Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži

živu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih koristeći lokalni sistem za besplatno vraćanje baterija.

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu vašeg mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu




Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i delova koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera. Možete da dobijete dodatne priključke od lokalnog distributera Samsunga.

Izgled telefona

Prednji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

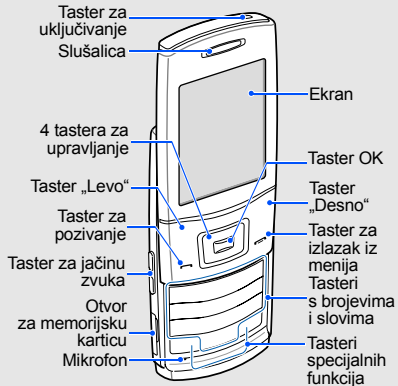

Zadnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

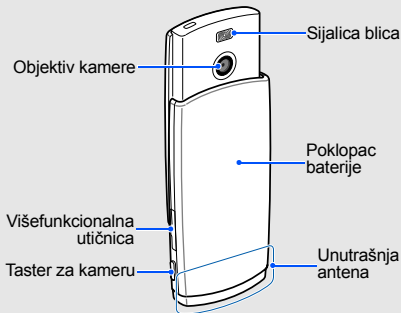

Zatvaranjem telefona spoljni tasteri se automatski zaključavaju kako ne bi došlo do slučajnog pritiskanja. Da biste otključali tastaturu, pritisnite taster za uključivanje.

Tasteri


Taster	Funkcija
 Uključivanje	Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i držite)
 Softverski taster	Obavlja radnje naznačene na dnu ekrana
 Navigacija u 4 smera	U pasivnom režimu, pristupite menijima koje je definisao korisnik (u zavisnosti od provajdera, unapred definisani meniji mogu da se razlikuju); u režimu „Meni“, krećete se kroz opcije menija
 OK	U pasivnom režimu rada pokreće web pretraživač ili pristupa režimu „Meni“; u režimu rada „Meni“ se koristi za biranje istaknute opcije u meniju ili za potvrdu unosa

Taster	Funkcija
 Nazovi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv
 Izlaz iz menija	Završetak poziva; u režimu rada „Meni“, ovaj taster se koristi za otkazivanje unosa i vraćanje u pasivni režim rada
 Alfabetički	Služe za unos brojeva, slova i specijalnih znakova; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [1] da biste pristupili glasovnoj pošti i taster [0] da biste uneli kôd za međunarodne pozive

Taster	Funkcija
 Specijalne funkcije	Unesite posebne karaktere ili obavite specijalne funkcije; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] za nečujni profil; pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva
 Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona
 Kamera	U pasivnom režimu rada, uključite kameru (pritisnite i držite); u režimu rada „Kamera“, snimate fotografiju ili video zapis

Ekran

Ekran na telefonu se sastoji od tri područja:

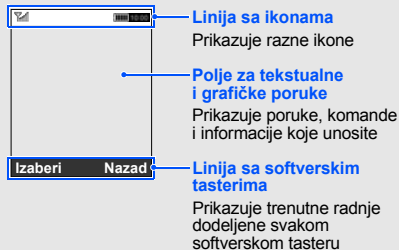

Ikone

Saznajite kakve se ikone pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Status GPRS mreže - Plava: GPRS mreža je povezana - Crvena: prenos podataka preko GPRS mreže
	Status EDGE mreže - Plava: EDGE mreža je povezana - Crvena: prenos podataka preko EDGE mreže
	Poziv u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Funkcija SOS poruka je aktivirana
	Alarm je aktiviran
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)

Ikona	Definicija
	Aktiviran je Bluetooth
	Povezan je Bluetooth hendsfri komplet za kola ili slušalice
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova glasovna poruka
	Reprodukovanje muzike je u toku
	Pauziranje reprodukcije muzike
	FM radio uključen
	Memorijska kartica ubačena
	Profil Normalan je aktiviran
	Profil Nečujno je aktiviran
	Nivo istrošenosti baterije
	Trenutno vreme

Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona


Prvi koraci u postavljanju i podešavanju
vašeg mobilnog telefona za prvo korišćenje.

Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.


Da biste postavili SIM karticu i bateriju:

1. Skinite poklopac baterije.

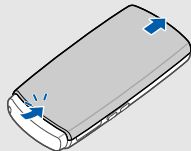


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ⓘ] da biste ga isključili.

2. Stavite SIM karticu.

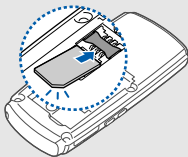


- Bez umetanja SIM kartice možete da koristite izvanmrežne usluge za svoj telefon i neke menije.
- Stavite SIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.

3. Stavite bateriju.

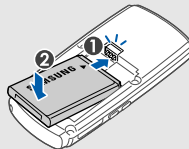


4. Vratite poklopac baterije.

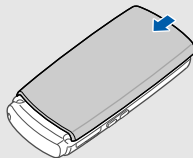

Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice sa strane na telefonu.
2. Uključite manji priključak putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

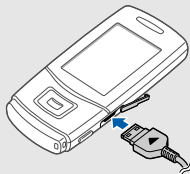

Sa trouglom okrenutim nagore



Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Oštećenje nastala pogrešnom upotrebom nisu pokrivena garancijom.

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija napuni u potpunosti (ikona  se više ne pokreće), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.



O indikatoru „Baterija prazna“

Kada je baterija ispražnjena telefon će emitovati upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija prazna“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju i nastavite da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste memorisali dodatne multimedijске datoteke morate da umetnete memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa kartice).

1. Otvorite poklopac na otvoru za memorijsku karticu sa strane na telefonu.

2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.



3. Gurnite memorijsku karticu u za nju predviđen otvor dok se ne smesti u ležište.

Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je pritisnite tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora.

Korišćenje osnovnih funkcija

Naučite kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon uradite sledeće:

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [⓪].
3. Unesite svoj PIN kôd i pritisnite taster <OK> (ako je potrebno).
4. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite telefon svojim potrebama prateći uputstva na ekranu.

Da biste isključili telefon, ponovite navedene korake 1 i 2.

Prelazak na oflajn profil

Prelaskom na oflajn profil možete da koristite mrežne usluge za svoj telefon na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na oflajn profil, u režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.



Poštujte sva istaknuta upozorenja i direktive zvaničnog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu:

1. U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> da biste otvorili režim „Meni“.



Možda ćete morati da pritisnete taster [**OK**] da biste pristupili režimu rada „Meni“, što zavisi od regiona ili vašeg provajdera.

2. Pomoću tastera za upravljanje dođite do menija ili opcije.

3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**OK**> ili [**OK**] da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite taster <**Nazad**> da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite [, da biste se vratili u pasivan režim rada.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite najbolje svoj telefon tako što ćete ga prilagoditi da odgovara vašim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prilagodite intenzitet vibracije tastera osetljivog na dodir

Intenzitet vibracije prilagođavate pritiskom na tastere osetljive na dodir.

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Eho vibracije**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste prilagodili intenzitet vibracije, a zatim pritisnite **<Sačuvaj>**.

Prebacite se sa nečujnog profila ili na njega

U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [#] da biste utišali telefon ili opozvali utišavanje.

Promena tona zvona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
4. Izaberite kategoriju melodije zvona → melodija zvona.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Izaberi** (ako je potrebno).
6. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga sa liste.

Kreiranje profila telefona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite naziv profila i pritisnite [**OK**].
4. Prilagodite podešavanja zvuka po želji.
5. Kada završite, pritisnite <**Sačuvaj**>.

Izbor pozadine (pasivni režim)

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
2. Idite nalevo ili nadesno do **Slike**.
3. Izaberite **Tapet** → kategoriju slike → sliku.
4. Pritisnite <**Izaberi**> ili <**Sačuvaj**>.
5. Pritisnite <**Pod.**> (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Biranje teme za ekran

Da biste izabrali temu,

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.

2. Izaberite temu.

Da biste kreirali i primenili temu,

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Izaberite **Kreiraj novu** i pritisnite <**Izaberi**>.
3. Prilagodite temu po želji tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite <**Sačuvaj**>.
5. Pritisnite <**Da**> da biste primenili temu.

Podešavanje prečica u meniju

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Zaključavanje telefona

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite **<OK>**.
3. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite **<OK>**.

Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da obavite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.



Tokom razgovora, telefon automatski zaključava većinu tastera kako bi se izbegao slučajan unos. Da biste otključali tastaturu pritisnite **[OK]** ili **[⓪]**.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite **[↵]** da biste birali broj.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite **[⏏]**.

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [**■**].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [**■**].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite [**OK**] da biste aktivirali zvučnik.
2. Ponovo pritisnite [**OK**] da biste se vratili na slušalicu.



U bučnom okruženju ćete s teškoćom čuti pozive ukoliko koristite funkcije zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Korišćenje slušalica

Kada slušalice koje ste dobili priključite u višefunkcionalne utičnice, možete da pozivate i odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga pritisnite ponovo i držite.
- Da biste odgovorili na poziv pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.

Šaljite i pregledajte poruke

Naučite da šaljete ili pregledate tekstualne (SMS), multimedijски sadržaj (MMS) ili e-poruke.

Pošaljite tekstualnu ili multimedijalnu poruku

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca ili e-adresu i pomerajte se nadole.
3. Unesite tekst poruke. ► p. 27
Da biste to poslali kao tekstualnu poruku, pređite na korak 7.
Da biste priložili multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite predmet.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj novu poruku** → **E-mail**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomerajte se nadole.
3. Unesite naslov i pomerajte se nadole.
4. Unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** i priložite fajl (ukoliko je to potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Prilikom unošenja teksta možete da promenite režim unosa teksta:

- Pritisnite i zadržite taster [✱] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od zemlje u kojoj živite, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite taster [✱] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Način rada	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže reč koju tražite, izaberite neku drugu sa liste koja se pojavljuje.
Numerički način	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijских poruka

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijску poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog.
3. Pritisnite **Proveri novu e-poštu**.
4. Izaberite e-mail poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite taster **<Opcije>** → **Preuzmi** da biste videli telo e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnove korišćenja funkcije imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
2. Izaberite opciju **Sačuvaj** → lokacija memorije (telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite **[OK]** ili pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.



Nakon što pronađete kontakt možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster [↵]
- izmenite kontakt informacije tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> → **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Naučite osnovno snimanje fotografija i video snimaka.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
4. Pritisnite [**OK**] ili taster za kameru da biste snimili fotografiju.

Fotografija je automatski sačuvana.



Ako pritisnete taster za kameru, telefon se automatski fokusira na objekat i snima fotografiju.

5. Pritisnite <⏮> ili taster za kameru da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).

Snimanje polaroid fotografija

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
4. Pritisnite **[OK]** ili taster za kameru da biste snimili fotografiju.
Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite **<☰>** → **Izmeni** → **Izradi polaroid**.
6. Unesite željeni tekst, podesite datum koji će se prikazivati, a zatim izaberite boju teksta.
7. Pritisnite **<Sačuvaj>** → **<Sačuvaj>** → **<Da>**.

8. Unesite naziv nove polaroid fotografije, a zatim pritisnite **[OK]**.
9. Pritisnite **<Nazad>** → **<☰>** ili taster za kameru da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).

Snimanje fotografija u režimu snimanja osmeha

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Pritisnite **<☰>** → **Način snimanja** → **Snimanje osmeha**.
4. Pritisnite **[OK]** ili taster „Kamera“.

5. Usmerite kameru prema objektu.
Telefon će prepoznati ljude na slici i otkriti osmehe na njihovim licima. Kada se osoba nasmeje, telefon automatski pravi snimak.
6. Pritisnite <📷> ili taster za kameru da biste snimili drugu fotografiju (korak 4).

Pregled fotografija

U režimu „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fotografiju.

Snimanje video snimka

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [1] da biste prešli u režim snimanja.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.

5. Pritisnite [OK] ili taster „Kamera“ da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite <📷>, [OK], ili taster „Kamera“ da biste zaustavili snimanje.
Video zapis je automatski sačuvan.
7. Pritisnite <📷> ili taster za kameru da biste snimili drugi video snimak (korak 4).

Pregled video snimaka

U režimu „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → a zatim video snimak.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku preko muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalne utičnice u telefonu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite **[OK]** da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio pretražuje i čuva dostupne stanice automatski.



Kada prvi put pristupite FM radiju, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko podešavanje.

5. Listajte nagore ili nadole do radio stanice.
6. Da biste isključili FM radio, pritisnite **[OK]**.

Fajlovi za slušanje muzike

Počnite prenošenjem fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► p. 33
- Preuzmite sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ► p. 41
- Prijem preko Bluetooth veze. ► p. 45
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► p. 41
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► p. 42

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu uradite sledeće:

1. U režimu „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.

3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Navigacija	• Levo: prelazi unazad; skenira unazad u fajlu (pritisnite i zadržite) • Desno: prelaženje unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) • Gore: otvara listu pesama • Dole: zaustavljanje reprodukcije

Pretraživanje Interneta

Naučite kako da pristupate omiljenim web stranicama i označavate ih.

Pretraživanje web stranica

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Pretraživač** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranicu svog provajdera usluge.



Pretraživač and **Početna strana** može biti drugačije označen u zavisnosti od vašeg provajdera.

2. Pretražujte web stranice pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija	Kretanje po stranici nagore i nadole
OK	Izbor stavke
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Obeležavanje omiljenih web stranica

1. U režimu „Meni“ izaberite **Pretraživač** → **Bookmark-ovi**.



Pretraživač može biti drugačije označen u zavisnosti od vašeg provajdera.

2. Dođite do prazne lokacije.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj obeleživač**.
4. Unesite naslov stranice i njenu web adresu (URL).
5. Pritisnite [**OK**].



Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona prikazaće se pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da birate.
3. Pritisnite taster [>] da biste birali broj.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [>] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite taster [>] da biste ga birali.

Zadržavanje poziva ili preuzimanje zadržanog poziva

Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje ili pritisnite <**Primi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da birate i drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste prvi poziv postavili na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da birate i pritisnite taster [↵].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali između dva poziva.

4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite taster [↵].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite taster [↵] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali između poziva.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijski poziv.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
Prvi učesnik se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još osoba (ako je neophodno).
5. Da biste završili konferencijski razgovor pritisnite taster [⏏].

Međunarodni pozivi

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [0] da biste uneli znak +.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [↵] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz telefonskog imenika koristeći sačuvane kontakte. ► p. 28

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite taster [↵] da biste ga birali.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizit karte

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite svoje lične podatke, a zatim pritisnite **[OK]** ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.



Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku ili ćete je preneti putem Bluetooth bežične tehnologije.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Dođite do kontakta da biste ga dodelili broju.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Izaberite broj (ako je neophodno).
5. Dođite do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite <**Dodaj**>.

Kontakt je sačuvan na broju za brzo biranje.



Sada možete da pozivate kontakt iz pasivnog režima rada tako što pritisnete i zadržite dodeljeni broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata svakoj grupi možete da dodelite melodije zvona i fotografije kao ID pozivalaca, a možete čitavoj grupi da šaljete poruke i e-poštu. Počnite kreiranjem grupe:

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Idite nalevo ili nadesno do **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu**.
4. Unesite ime grupe i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
5. Izaberite novu grupu.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja grupe**.
7. Da biste postavili ID sliku pozivaoca, pritisnite [**OK**] → kategorija slike → slika ili pritisnite <**Opcije**> → **Slikaj**.

8. Da biste postavili melodiju zvona za grupu, pritisnite taster za upravljanje nadole i pritisnite [**OK**] → kategorija melodije zvona → melodija zvona.

9. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Naučite kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Izaberite praznu lokaciju da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite [**OK**] da biste sačuvali šablon.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **MMS šabloni**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima, koju ćete koristiti kao obrazac. ► p. 26
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj u** → **Obrasci** da biste sačuvali obrazac.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, u režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj novu poruku** → vrstu poruke.
2. U polju za tekst pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → **Šablon** → obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **MMS šabloni**.
2. Dođite do željenog obrasca i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopirajte muzičke fajlove pomoću aplikacije Samsung PC Studio

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
2. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći višefunkcionalne utičnice.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa PC računara na telefon.
Pogledajte pomoć za aplikaciju Samsung PC Studio da biste dobili detaljnije informacije.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći višefunkcionalne utičnice.
Nakon što se povežete na PC računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Otvorite folder da biste pregledali fajlove.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizujte svoj telefon sa programom Windows Media Player

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
3. Koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
Nakon što se povežete na PC računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
5. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskaćućem prozoru (ako je potrebno).
6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Započnite sinhronizovanje.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Liste za reprodukciju**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
4. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i pritisnite [**OK**].
5. Izaberite novu listu za reprodukciju.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodato** → **Numere**.
7. Izaberite fajlove koje želite da unesete i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja za reprodukovanje i zvuk za muzički plejer.

1. U režimu „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Snimate pesme sa FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalne utičnice u telefonu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.

5. Kada završite sa snimanjem, pritisnite [**OK**] ili <**Stop**>. Muzika će biti sačuvana u **Džinglovi FM radija** (režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Muzika**).



Funkcija snimanja je namenjena samo snimanju glasa. Kvalitet snimka biće znatno niži od digitalnih snimaka.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalne utičnice u telefonu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio pretražuje i čuva dostupne stanice automatski.

Korišćenje alatki i aplikacija

Naučite kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama u vašem telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte kakve su mogućnosti vašeg telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima i sa njima razmeni podatke i kako koristi hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične tehnologije

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Idite nadole do **Aktivacija**.
4. Idite na levo ili na desno do **Uključeno**.

5. Da biste dozvolili da drugi uređaju pronađu vaš telefon, idite nadole do **Vidljivost mog telefona** i listajte nalevo ili nadesno do **Uključeno**.

Ako izaberete **Prilagođeno**, idite nadole i podesite trajanje tokom kojeg je vaš telefon vidljiv.

6. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Pronalaženje i uparivanje uređaja sa Bluetooth tehnologijom

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite **<Izaberi>**.
3. Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu tehnologiju ili PIN kôd za drugi uređaj sa Bluetooth tehnologijom, ukoliko je ima, a zatim pritisnite **<OK>**.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN kôd, ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija na telefonu.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji vizitkartu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke, odredite koje podatke želite da pošaljete).

Primanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite da primete podatke sa ovog uređaja (ako je potrebno).

Korišćenje udaljenog SIM režima

U udaljenom SIM režimu možete da upućujete pozive i da odgovarate na njih samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri komplet za kola preko SIM kartice.

Da biste aktivirali udaljeni SIM režim:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Idite nadole do **Režim udaljenog SIM-a**.
4. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste koristili udaljeni SIM režim, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri kompleta za kola.



Bluetooth hendsfri komplet za kola mora da bude ovlašćen. Da biste ovlastili, pritisnite <**Opcije**> → **Ovlasti uređaj**.

Štampane slike

Saznajte kako da odštampate sliku pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka ili Bluetooth bežične tehnologije.

Da biste odštamпали sliku pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka:

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Štampač**.
2. Povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa kompatibilnim štampačem.
3. Otvorite sliku. ► p. 31
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **USB**.
5. Podesite opcije za štampanje i pritisnite <**Štampaj**>.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične tehnologije:

1. Otvorite sliku. ► p. 31
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
3. Izaberite štampač sa Bluetooth tehnologijom i uparite telefon sa njim. ► p. 45
4. Podesite opcije za štampanje i pritisnite <**Štampaj**>.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke kojima tražite pomoć.



Ova funkcija možda neće biti dostupna, što zavisi od regiona u kome živite ili od vašeg provajdera.

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruka** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
3. Pomerajte se nadole i pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu kontakata.
5. Listajte do kontakta i pritisnite [**OK**].
6. Izaberite broj (ako je neophodno).
7. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **Dodato** da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
9. Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.
10. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren, a tasteri zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.



Kada se SOS poruka pošalje, sve funkcije u telefonu biće obustavljene dok ne pritisnete taster [OK].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko u telefon stavi novu SIM karticu, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta dvojici primaoca kako bi vam pomogli da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni lokator:

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku, a zatim pritisnite <OK>.
3. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
4. Pomerajte se nadole i pritisnite [OK] da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite [OK] da biste otvorili listu kontakata.

6. Pomerite se do kontakta i pritisnite [OK].
7. Izaberite broj (ako je neophodno).
8. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <Opcije> → **Dodato** da biste se vratili na listu primalaca.
9. Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.
10. Pritisnite taster za pretragu nadole i unesite ime pošiljaoca.
11. Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj** → <Prihvati>.

Obavite lažne pozive

Možete da simulirate lažne dolazeće pozive kada želite da napustite sastanak ili neželjeni razgovor. Možete čak i da namestite da izgleda kao da razgovarate telefonom reprodukovanjem snimljenog glasa.

Snimanje glasa

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Lažni govorni poziv**.
2. Dođite do **Lažni govorni poziv**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Pritisnite <**Snimi**> da biste počeli sa snimanjem.
5. Govorite u mikrofonski.
6. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite nadole taster za navigaciju <**Sačuvaj**>.
7. Izaberite **Lažni govorni poziv** da biste podesili snimanje kao odgovor na lažni poziv.

Lažno pozivanje



Morate da podesite tastersku prečicu da biste obavili lažni poziv. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**, a zatim podesite tastersku prečicu za **Lažni poziv**.

Da biste uputili lažni poziv,

- pritisnite i držite tastersku prečicu u pasivnom režimu rada
- pritisnite tastersku prečicu četiri puta kada je tastatura zaključana

Da biste promenili vreme odlaganja pre obavljanja lažnog poziva, u režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva** → kao opciju.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Naučite da koristite snimač glasa u svom telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite **[OK]** da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite glasovnu belešku u mikrofoni.
4. Kada završite sa govorom, pritisnite **<Sačuvaj>**.

Reprodukcija govorne beleške

1. Na ekranu snimača glasa pritisnite **<Opcije>** → **Idi u Moje govorne klipove**.
2. Izaberite fajl.

3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Navigacija	• Levo: pretraživanje kroz fajl unazad • Desno: pretraživanje kroz fajl unapred • Dole: zaustavljanje reprodukcije

Izmena slika

Naučite kako da menjate slike i primenjujete zabavne efekte.

Primenjivanje efekata na slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite <**Učitaj**> ili <✓>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opcija efekta.
6. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim pritisnite <**Gotovo**>. Podesite nivo za neke efekte.
Da biste primenili efekat zamagljivanja na određeni deo slike, pomerite pravougaonik ili mu promenite veličinu, pa pritisnite <**Opcije**> → **Gotovo**.

7. Kada završite sa primenom efekata, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao** → <**Da**>.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Podešavanje slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite <**Učitaj**> ili <✓>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Podesi** → opcija prilagođavanja (osvetljenost, kontrast ili boja).
Da biste automatski prilagodili sliku, izaberite **Autonivelacija**.

6. Pomoću tastera za upravljanje prilagodite sliku po svojoj želji, a zatim pritisnite **<Gotovo>**.
7. Kada završite sa podešavanjima, pritisnite **<Opcije> → Sačuvaj kao → <Da>**.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije> → Sačuvaj**.

Transformisanje slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije → Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije> → Nova slika → Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Učitaj>** ili **<✓>**.
5. Pritisnite **<Opcije> → Transformiši → Promeni veličinu, Rotiraj, ili Obrni**.

6. Pomoću tastera za upravljanje rotirajte ili okrenite sliku po svojoj želji, a zatim pritisnite **<Gotovo>**.
Da biste promenili veličinu, izaberite veličinu, a zatim pritisnite **<Da>**. Pređite na korak 8.
7. Kada završite sa opcijama za transformisanje, pritisnite **<Opcije> → Sačuvaj kao → <Da>**.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije> → Sačuvaj**.

Opsecanje slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije → Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije> → Nova slika → Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Učitaj>** ili **<✓>**.

5. Pritisnite <**Opcije**> → **Opseci**.
6. Pomoću tastera za navigaciju premestite pravougaonik na područje koje želite da opsećete i pritisnite <**Opcije**> → **Gotovo**.
Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite <**Opcije**> → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.
7. Kada završite sa opsecanjem, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao** → <**Da**>.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Unošenje vizuelnog efekta

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.

4. Pritisnite <**Učitaj**> ili <✓>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → vizuelni efekat (okvir, slika, sličica, emotikon ili tekst).
6. Izaberite vizuelnu funkciju koju treba dodati i pritisnite <**Učitaj**> ili <**Izaberi**> ili unesite tekst, pa pritisnite <**Opcije**> → <**Sačuvaj**>.
7. Pomerite dodatnu sliku (ako je potrebno).
Da biste promenili veličinu dodate slike ili je rotirali, pritisnite <**Opcije**> → **Promeni veličinu** ili **Rotiraj**.
8. Pritisnite <**Gotovo**> ili <**Opcije**> → **Gotovo**.
9. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih funkcija, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao** → <**Da**>.
10. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Koristite igre koje podržavaju Javu i aplikacije

Naučite kako da koristite igre i aplikacije sa nagrađenom Java tehnologijom.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → **Još igara**.
Povezujete se sa web sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.
2. Potražite igru ili aplikaciju, a zatim je preuzmite na telefon.

Igranje igara

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da variraju.

Pokretanje aplikacija

1. U režimu „Meni“ izaberite aplikaciju **Aplikacije** → **Igre i dr.** → aplikacije.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Prikaz vremena u svetu

Saznajite kako da vidite vreme u drugom regionu ili drugom gradu i kako da podesite da se na ekranu pojavljuje svetsko vreme.

Prikaz vremena u svetu

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pomerite taster za pretragu do sata.
3. Idite nalevo ili nadesno do vremenske zone.
4. Pritisnite **[OK]** da biste sačuvali podešavanja vremena u svetu.



Da biste podesili letnje računanje vremena, pritisnite **<Opcije>** → **Primeni letnje računanje vremena** → vremenske zone → **<Sačuvaj>**.

Dodajte svetsko vreme na svoj ekran

U režimu rada sa dva sata možete da prikazete satove iz dve vremenske zone na vašem ekranu.

Kada sačuvate svetska vremena,

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Idite do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite **<Opcije>** → **Označi kao drugi sat**.
3. Pritisnite **<Poništi>** → **<Nazad>**.
4. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
5. Izaberite **Sat**.
6. Idite nalevo ili nadesno do **Dvojno**.
7. Pritisnite **<Sačuvaj>** dvaput.

Podešavanje i upotreba alarma

Saznajte kako da postavite i kontrolirate alarm za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U režimu „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do praznog mesta za alarm i pritisnite **[OK]**.
3. Podesite detalje alarma.
Možete da podesite ili FM radio ili zvuk za ton alarma.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>** ili **<Opcije>** → **Sačuvaj**.



Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi

- Pritisnite **<OK>** ili bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez opcije „Odremaj“.
- Pritisnite **<OK>** ili **[OK]** da biste zaustavili alarm sa opcijom „Odremaj“ ili pritisnite **<Dremež>** ili bilo koji taster da biste utišali alarm za vreme trajanja opcije „Odremaj“.

Isključivanje alarma

1. U režimu „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite **[OK]**.
3. Idite nadole (ako je potrebno).
4. Idite nalevo ili nadesno do **Isključeno**.
5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Korišćenje kalkulatora

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mera

1. U režimu „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konvertovanja.
2. Unesite valutu ili mernu jedinicu i jedinice koje se konvertuju u odgovarajuća polja.

Podešavanje brojača

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Pritisnite <**Pod.**>.
3. Unesite vrednost za trajanje odbrojavanja i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite [**OK**] da biste započeli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli i zabeležili preostalo vreme.

3. Kada završite, pritisnite <**Stop**>.
4. Pritisnite <**Reset**> da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreiranje novog zadatka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite [**OK**].

Kreiranje tekstualne beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite tekst beleške.
4. Pritisnite [**OK**].

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite izgled kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Pritisnite [**OK**].

Izaberite tapet za određeni dan

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → **Godišnjica** ili **Praznik**.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Idite nadole do **Pametn tapet**.
5. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno** (ako je neophodno).
6. Izaberite **Tapet** → kategoriju slike → sliku.
7. Pritisnite <**Izaberi**> ili <**Sačuvaj**>.
8. Pritisnite <**Pod.**> (ako je potrebno).
9. Pritisnite <**Sačuvaj**>.



Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Prilikom upotrebe telefona mogu se pojaviti sledeće poruke:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Unesi PIN kôd	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija PIN zaključan .
Unesi PUK kôd	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kôd. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Greška mreže“ ili „Nema mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [📞].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Telefon je vruć kada ga dodirnete.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, telefonu je potrebno dodatno napajanje i zato može da se zagreje.

Ovo je normalna pojava i ne bi trebalo da utiče na radni vek vašeg telefona, niti na njegov rad.

Indeks

alarm

- deaktiviranje, 56
- kreiranje, 56
- zaustavljanje, 56

alatke

- alarm, 56
- kalendar, 58
- kalkulator, 57
- konvertor, 57
- štoperica, 57
- tajmer za odbrojavanje, 57
- uređivač slika, 50
- zadatak, 58

Bluetooth

- aktiviranje, 44
- primanje podataka, 45
- slanje podataka, 45

baterija

- indikator ispražnjene baterije, 18
- postavljanje, 16
- punjenje, 18

calls

- from the phonebook, 37
- making fake calls, 48

FM radio

- memorisanje stanica, 43
- recording songs, 43
- slušanje, 32

fake calls

- see calls, making fake calls

fotografije

- prikaz, 31
- snimanje, 29

glasovni zapisi

- reprodukovanje, 50
- snimanje, 50

internet

- pogledajte web pretraživač

Java

- pokretanje igara, 54
- pristupanje aplikacijama, 54

jačina zvuka

- glasnoća tastera, 21
- jačina zvuka poziva, 25

kalendar

- pogledajte alatke, kalendar

kalkulator

- pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi

- pogledajte pozivi, konferencijski

kontakti

- dodavanje, 28
- kreiranje grupa, 39
- pronalaženje, 29

konvertor

- pogledajte „alatke, konvertor“

memorijska kartica 19**mobilni lokator** 48**multimedija**

- pogledajte poruke

muzički plejer

- kreiranje lista za reprodukciju, 42
- prilagođavanje, 43
- slušanje muzike, 32

nečujni profil 22**oflajn profil** 20**poruke**

- prikaz e-mail poruka, 28
- prikaz multimedija, 28
- prikaz teksta, 28
- slanje e-mail poruka, 26
- slanje multimedijalnih poruka, 26
- slanje teksta, 26

pozadina 23**pozivi**

- biranje dodatnih poziva, 36
- biranje propuštenih poziva, 35
- konferencijski, 37
- međunarodni brojevi, 37
- napredne funkcije, 35
- nedavno birani, 35
- obavljanje, 24

odgovaranje na dodatne pozive, 36
odgovor, 25
osnovne funkcije, 24
postavljanje na čekanje, 36
preuzimanje poziva na čekanju, 36
prikaz propuštenih, 35

prečice 24

pretraživač

pogledajte web pretraživač

radio

pogledajte FM radio

Samsung PC Studio 41

SIM kartica 16

SOS poruka 47

slike 50

opsecanje, 52
prilagođavanje, 51
primena efekata, 51
transformisanje, 52
ubacivanje vizuelnih funkcija, 53

slušalice 25

šabloni

multimedijski, 40
tekst, 39
umetanje, 40

štoperica

pogledajte alatke, štoperica

tajmer

pogledajte alatke, tajmer za odbrojavanje

tajmer za odbrojavanje

pogledajte alatke, tajmer za odbrojavanje

tasterske prečice

pogledajte prečice

tekst

kreiranje zadatka, 58
kreiranje zapisa, 58
poruke, 26
unošenje, 27

ton zvona 22

tonovi tastature 21

video snimci

prikaz, 31
snimanje, 31

vizit karte 38

vreme u svetu

podešavanje prikaza na dva
ekrana, 55
prikaz, 55

Windows Media Player 42**web pretraživač**

dodavanje oznaka, 34
pokretanje početne strane, 33

zadatak

pogledajte alatke, zadatak

zaključavanje

pogledajte zaključavanje
telefona

zaključavanje telefona 24**zapis**

pogledajte tekstualne ili
glasovne zapise

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: S5050

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16


Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23175A
Serbian. 05/2009. Rev. 1.0